

Инструкции по установка встраиваемого в стену сейфа серии BS

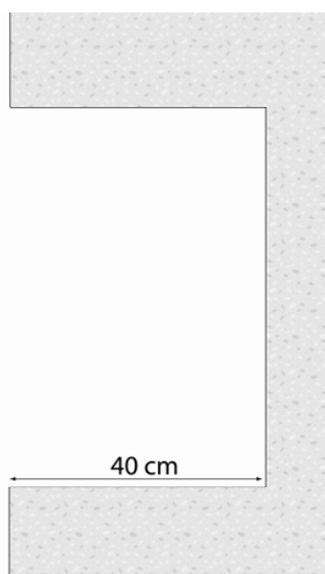


Рисунок 1

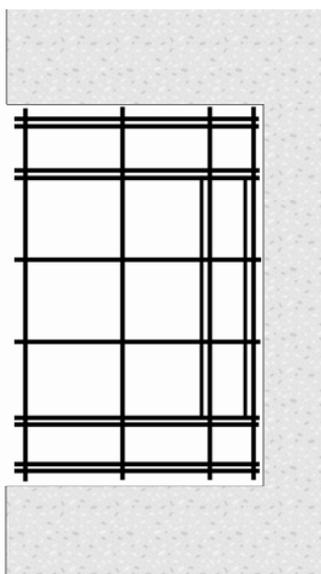


Рисунок 2

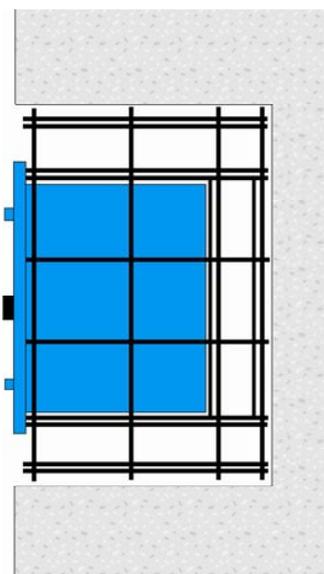


Рисунок 3

1. Выберите несущую стену, во всяком случае, толщина стены должна соответствовать глубине сейфа. Проверьте, чтобы в данной стене не было проложено технических коммуникаций (проводов).
2. Сделайте в стене нишу глубиной не менее 40 см, а высотой и шириной на 30 см больше, чем высота и ширина сейфа.
(Например: Размеры сейфа: В50хШ40хГ28 см - Размеры ниши: В80хШ70хГ40 см)
3. Разместите в нише металлическую арматуру с диаметром стержня 12 мм таким образом, чтобы осталось свободное место для размещения сейфа, как показано на рисунке 2.
4. Подготовьте цемент с минимальным сопротивлением к сжатию 500 кг на квадратный сантиметр площади (Марка не ниже М500-550).
5. Заполните цементом дно ниши.
6. Аккуратно разместите сейф, выровняйте по уровню, убедившись, что фронтальная часть сейфа совпадает с краем стены (“заподлицо”). (Рисунок 3)
7. Заполните оставшимся цементом полностью всю нишу.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Устанавливайте и цементируйте сейф без двери, установите её обратно только после полного затвердевания цемента.
- Разместите подставку под нижней частью сейфа для облегчения процесса заливки цемента и старайтесь избегать перемещения самого сейфа.
- Предохраняйте внутреннюю часть сейфа и нишу для сейфа покрытой во время её заполнения цементом.
- Закрывайте дверь после каждого использования сейфа.

Гарантийные обязательства не распространяются на сейф в случае его неправильной установки, а также несоблюдения или некорректного соблюдения данных инструкций.